

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 А, В Платья •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Платье А. Вискозная ткань с принтом 2,35–2,35–2,35–2,40–2,40 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,70 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 маленькие кнопки для пришивания.

Платье В. Шерстяной креп 2,35–2,35–2,35–2,40–2,40 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,70 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 4 пуговицы (диаметром по 23 мм); кант 1,95–2,00–2,05–2,05–2,10 м.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой:


Платье А, В

Из вискозной ткани с принтом/шерстяного крета:

21 Кокетка переда 4x

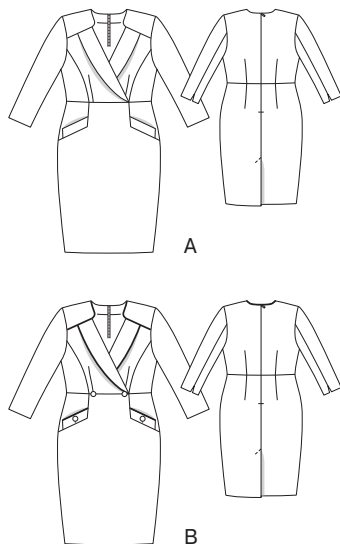

- | | |
|---|----|
| 22 Средняя часть лифа переда | 2x |
| 23 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 24 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 25 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 26 Лиф спинки | 2x |
| 27 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 28 Верхняя часть рукава | 2x |
| 29 Локтевая часть рукава | 2x |
| 30 Лацкан | 4x |
| 31 Обтачка горловины переда | 2x |
| 32 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 33 Обтачка рукава | 2x |
| 34 Листочка | 2x |
| Из подкладочной ткани: | |
| 35 Средняя часть лифа переда | 2x |

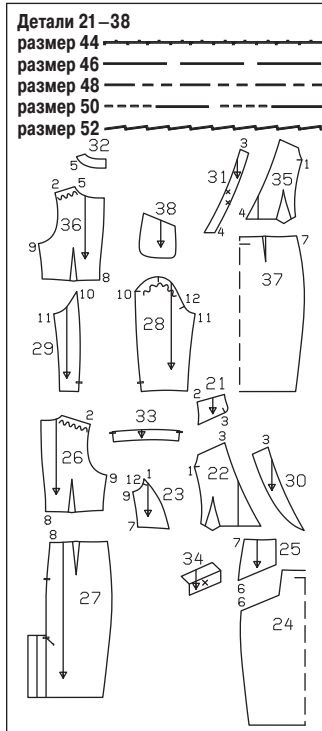

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 36 Лиф спинки | 2x |
| 37 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 38 Мешковина кармана | 4x |

а также детали 23 и 27.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно маленькие лоскутки прокладки приутюжить поверх уголков переднего полотнища юбки (между рельефными срезами).

Пошив:

Платье В

■ На средних частях лифа переда стачать вытачки. Глубины вытачек срезать до ширины по 1 см и разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить. На частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Боковые части лифа переда притачать к средним частям лифа переда (контрольная метка 1). Припуски швов заутюжить на средние части лифа переда.

■ Канты приметать вдоль скругленных срезов дублированных прокладкой деталей лацканов так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали, а плоская — на припуске.
■ По одной дублированной и не дублиро-

ванной прокладкой детали каждого лацкана сложить лицевыми сторонами, стачать внешние срезы (лапка швейной машины для притачивания потайной застежки-молнии и кантов). Припуски шва срезать близко к строчке. Лацкан вывернуть, приутюжить, кант выступает. Лацканы приметать к косым срезам горловин частей лифа переда и к срезам притачивания кокеток средних частей лифа переда (контрольная метка 3).

■ На подкладке стачать вытачки, как на лифе платья. На частях лифа переда подкладки выполнить рельефные швы. Припуски швов заутюжить к линии середины переда. Обтачки горловины переда притачать к косым срезам средних частей лифа переда подкладки (контрольная метка 4). Обтачки горловины спинки притачать к срезам горловин частей лифа спинки подкладки (контрольная метка 5). Припуски швов заутюжить на подкладку.

■ Обтачки горловины переда с подкладкой притачать к косым срезам горловин частей переда (контрольная метка 3), закрепляя лацканы. Обтачки отвернуть поверх швов притачивания и настрочить на припуски швов близко к швам. Обтачки с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Верхние срезы обтачек и подкладки приметать к припускам швов притачивания кокеток переда.

■ Дублированные прокладкой кокетки переда притачать к плечевым срезам спинки (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Канты приметать вдоль срезов горловин спинки и кокеток переда и далее вдоль нижних срезов кокеток, при этом концы кантов отвернуть наискосок к краям припусков у размеченных линий краев разреза спинки. Кокетки переда притачать к частям лифа переда (контрольная метка 3), закрепляя верхние срезы лацканов.



■ Не дублированные прокладкой детали кокеток переда притачать к обтачкам горловины спинки с подкладкой (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить. Обтачки горловины спинки и внутренние кокетки приколоть к срезам горловин частей лифа спинки и внешних кокеток переда, притачать к срезам горловин до поперечных меток у контрольных меток 3. Обтачки с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Передние срезы внутренних кокеток переда подвернуть и пришить к припускам швов притачивания внешних кокеток.

■ Выполнить боковые швы на лифе платья и на лифе подкладки (контрольная метка 9). Припуски швов разутюжить. Срезы пройм лифов платья и подкладки сметать.

Планы раскладки

Платье А, В

Вискозная ткань с принтом/шерстяной креп шириной 140 см
Размеры 44–52

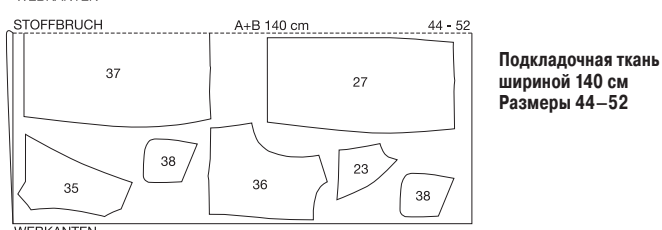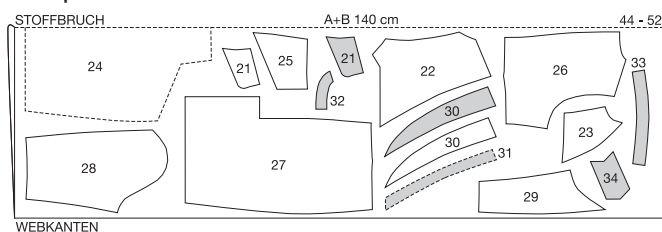

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

■ Правую часть лифа переда наложить на левую часть лифа переда, совместив линии середины переда, лежащие друг поверх друга срезы сметать, далее нижние срезы подкладки оставить свободными.

■ **Карманы с листочками.** Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на боковом конце паты стачать короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Листочку вывернуть и приутюжить. Посредине листочки обметать продольную петлю, длина петли зависит от размера пуговицы. Под верхний край листочки притачать кант, у чисто вытканного конца листочки конец канта отвернуть на изнаночную сторону и пришить. Каждую листочку приметать к косому срезу переднего полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытый конец листочки с уголком, при этом листочка направлена вниз. Одну мешковину кармана приколоть поверх листочки. Листочку и мешковину притачать, впереди точно до уголка. Припуск переднего полотнища юбки надсечь в уголке, не повредить при этом листочку и мешковину кармана. Другую мешковину кармана притачать к нижнему срезу боковой части переднего полотнища юбки от рельефного среза. Припуски шва заутюжить вверх. Боковую часть переднего полотнища юбки притачать сначала к переднему полотнищу юбки от бокового среза до листочки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6). Припуски шва разутюжить, листочку отвернуть вверх, передний открытый конец листочки приметать к боковой части переднего полотнища юбки. Мешковины кармана отвернуть вниз. Боковую часть переднего полотнища юбки притачать к переднему полотнищу от верхнего среза до уголка лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя конец листочки. Припуски шва разутюжить. С изнаночной стороны стачать мешковины кармана. Боковой конец листочки пришить вручную потайными стежками. К боковой части переднего полотнища юбки пришить пуговицу соответственно петле на листочке.

■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ На юбке выполнить боковые швы.

■ Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва разутюжить до рельефных швов лифа переда, между рельефными швами отвернуть вниз.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа, не закрепляя подкладку. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с краем горловины. Выполнить средний шов по спинке от метки шлицы до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 5,5 см и заутюжить на изнаночную сторону.

Припуск под шлицу правой части спинки отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Цельнокроеную обтачку припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону. У верхнего конца шлицы припуск под шлицу и обтачку левого края шлицы стачать наискосок, не закрепляя левую часть спинки.

■ Внизу обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками, обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону.

■ На юбке подкладки стачать вытачки и выполнить швы, оставив открытыми шлицу и разрез для потайной застежки на молнию. Юбку подкладки притачать к нижнему срезу лифа подкладки, между рельефными швами переда — к припускам шва талии. Край разреза спинки подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье. У шлицы один срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу правой части спинки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до приутюженного сгиба припуска под шлицу. На расстоянии 1 см ниже метки шлицы подкладку срезать наискосок, в верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. Просунуть руку между платьем и подкладкой, сколотые срезы вытянуть поочередно наружу и стачать лицевыми сторонами. У верхнего конца шлицы срез подкладки подвернуть и пришить к припуску под шлицу вручную. Обтачки шлицы пришить к подгибке низа.

■ **Рукава.** На рукавах выполнить передние швы (контрольная метка 11). Каждую обтачку рукава притачать к нижнему срезу рукава, начав/закончив строчку у меток разреза. На нижних уголках припуски срезать наискосок. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Обтачку рукава отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Выполнить локтевые швы рукавов до меток разрезов (контрольная метка 10). Припуски швов разутюжить.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны к правой обтачке горловины переда по разметке. Нижние части кнопок пришить, соответственно, к левому лацкану. 2 пуговицы пришить поверх шва талии у вытачек средних частей лифа переда в качестве отделки.

Платье А

Шить так же, как платье В, но без кантов, петель и пуговиц.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроичить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

